SAMSUNG

MIKROVLNNÁ TROUBA

CZ

Uživatelská příručka

MW82W

Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní.

Výrobek je určen pro domácí použití.
Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap. v prmyslu, pohostinství nebo k jiným obchodním úelm.

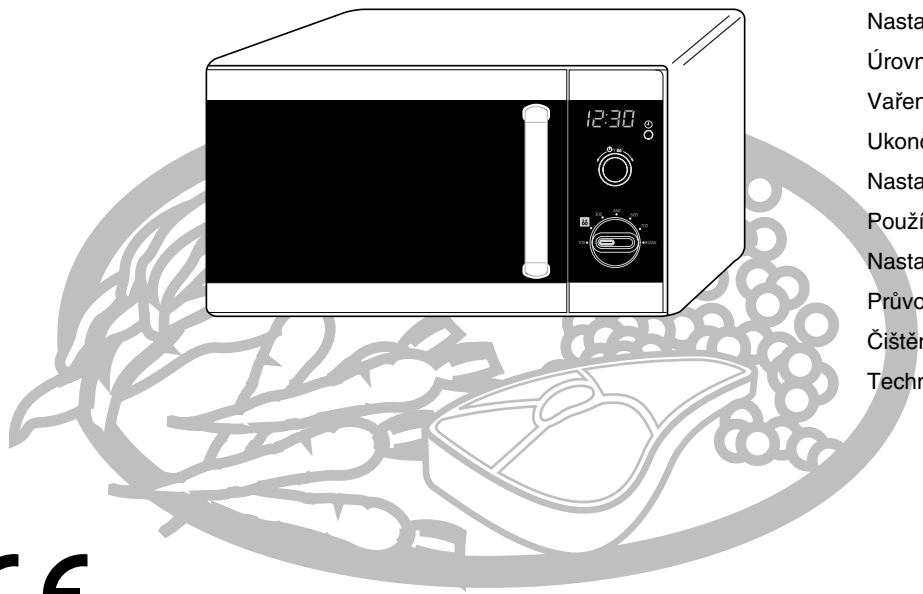

Trouba 2
Příslušenství 2
Ovládací panel 2
Použití této uživatelské příručky 3
Bezpečnostní opatření 3
Instalace mikrovlnné trouby 4
Co dělat v případě pochybností nebo při problémech 5
Nastavení času 5
Úrovně výkonu 5
Vaření / Ohřívání 6
Ukončení vaření 6
Nastavení doby vaření 6
Používání automatického rozmrazování 6
Nastavení automatického rozmrazování 6
Průvodce vhodným kuchyňským nádobím 7
Čištění mikrovlnné trouby 8
Technické údaje 8

CE

CZ

Trouba

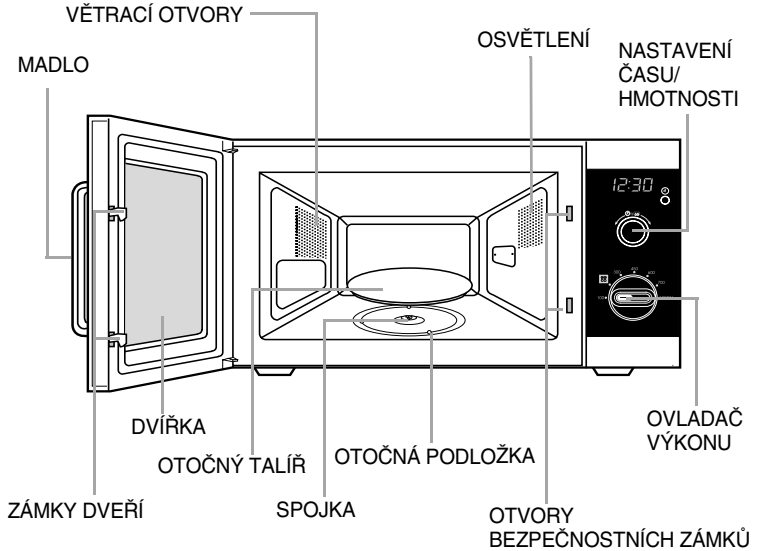

Příslušenství

V závislosti na zakoupeném modelu trouby jste obdrželi i odpovídající příslušenství, které můžete používat různými způsoby.



1. **Spojka** je umístěna na hřídeli motoru na dně trouby.
Účel: Spojka otáčí otočným talířem.



2. **Otočná podložka** je umístěna v troubě uprostřed.
Účel: Otočná podložka nese otočný talíř.

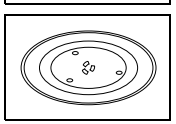

3. **Otočný talíř** je umístěn na otočné podložce uprostřed trouby na spojce.
Účel: Otočný talíř je určen pro umístění vařených potravin; lze ho snadno vyjmout a vyčistit.

☛ NEpoužívejte mikrovlnnou troubu bez otočné podložky a otočného talíře.

Ovládací panel

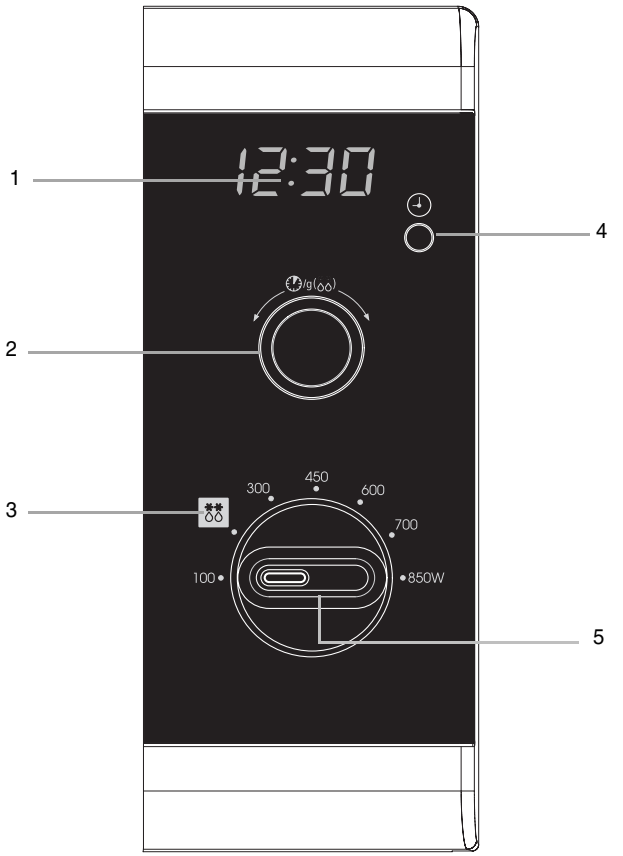

1. DISPLEJ
2. NASTAVENÍ ČASU/HMOTNOSTI
3. AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ
4. TLAČÍTKO NASTAVENÍ HODIN
5. VARIABILNÍ OVLADAČ VÝKONU

Použití této uživatelské příručky

Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu značky SAMSUNG. Vaše uživatelská příručka obsahuje mnoho cenných informací o vaření právě pomocí vaší mikrovlnné trouby:

- ***Bezpečnostní opatření***
- ***Vhodné kuchyňské nádobí a potřeby***
- ***Užitečné tipy***

Na začátku uživatelské příručky naleznete obrázek trouby a hlavně ovládacího panelu, abyste tak mohli snáze najít ovladače.

Detailní postupy využívají tři různé symboly.

Důležité

Poznámka

Otočit

UPOZORNĚNÍ! NEVYSTAVUJTE SE ZBYTEČNĚ NADMĚRNÉMU MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ

Pokud nedodržíte následující bezpečnostní opatření, mohli byste se vystavit nebezpečnému mikrovlnnému záření.

(a) Za žádných okolností se nesnažte troubu uvést do provozu s otevřenými dvířky nebo jakkoliv manipulovat s bezpečnostními zámky (dveřními západkami) nebo do otvorů bezpečnostních zámků cokoliv vkládat.

(b) Nevkládejte žádné cizí předměty mezi dvířka a čelo trouby. Nedopus˙te, aby se na těsnění hromadily nečistoty nebo zbytky čisticích prostředků. Udržujte dvířka a těsnicí plochy čisté tím, že je po každém použití otřete nejprve vlhkou utěrkou a potom suchou.

(c) Troubu nepoužívejte, pokud je poškozená. Musí být opravena kvalifikovaným technikem školeným výrobcem. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby správně dovírala a následující součásti nebyly poškozené:
(1) Dvířka, těsnění dvířek a povrchy těsnění
(2) Závěsy dvířek (zlomené nebo uvolněné)
(3) Napájecí kabel

(d) Troubu nesmí upravovat ani opravovat nikdo jiný kromě řádně kvalifikovaného servisního technika školeného výrobcem.

Bezpečnostní opatření

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.

Než uvedete vaši mikrovlnnou troubu do provozu, zkontrolujte, zda jsou dodržena následující bezpečnostní opatření.

1. V mikrovlnné troubě **NE**používejte kovové nádobí:
- Kovové hrnce
- Porcelán se zlatým nebo stříbrným zdobením
- Jehlice, vidličky apod.

Důvod: Může dojít k jiskření nebo vzniku elektrického oblouku a následně poškození trouby.

2. **NE**ohřívejte:
- Zatavené nebo vakuově uzavřené láhve, sklenice, nádoby. Např. dětské výživy.
- Vzduchotěsně uzavřené potraviny. např. vejce, ořechy ve slupce, rajská jablka.

Důvod: Zvýšení tlaku může mít za následek explozi.
Tip: Sejměte víčko nebo slupku, sáček apod. propíchněte.

3. **NE**používejte mikrovlnnou troubu, pokud je prázdná.
Důvod: Mohlo by dojít k poškození stěn trouby.
Tip: Nechávejte vždy uvnitř trouby sklenici s vodou.
Pokud byste troubu omylem zapnuli, absorbuje vytvářející se mikrovlny.

4. **NE**zakrývejte větrací otvory ubrusy nebo novinami.
Důvod: Ubrus nebo noviny by se mohly vznítit, protože otvory je odvětráván horký vzduch z trouby.

5. Při vyjímání nádob z trouby **VŽDY** používejte kuchyňské chňapky.
Důvod: Některé nádoby absorbují mikrovlny a navíc je teplo vždy předáváno potravinami na nádoby. Nádoby jsou tedy horké.

6. **NE**dotýkejte se zahřívacích částí a vnitřních stěn trouby.
Důvod: Stěny mohou být i po dokončení vaření horké a způsobit popáleniny, přestože tak nevypadají. Hořlavé materiály nesmí přijít do styku s vnitřními částmi trouby. Nechte troubu nejdříve vychladnout.

7. Riziko vzniku požáru uvnitř trouby omezíte takto:
- V troubě neskladujte hořlavé materiály.
- Z papírových nebo plastikových sáčků odstraňte kovové sponky.
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení novin.
- Pokud zaznamenáte kouř, nechte dvířka trouby zavřená a troubu vypněte nebo odpojte od zdroje energie.

8. Při ohřívání tekutin a dětské stravy buďte obezřetní.
- Po vypnutí trouby nechte pokrm **VŽDY** alespoň 20 sekund odstát, aby se mohla vyrovnat teplota.
- V případě potřeby během ohřívání potraviny míchejte a míchejte je VŽDY po dokončení ohřívání.
- Při manipulaci s nádobami po ohřívání dbejte opatrnosti. Pokud je nádoba příliš horká, mohli byste se popálit.
- Hrozí riziko odloženého varu.
- Aby nedošlo k odloženému varu a následně k popálení, vložte do nádoby plastovou lžičku nebo skleněnou tyčinku a před ohřevem, během ohřevu i po něm tekutiny zamíchejte.

Důvod: Během ohřevu tekutiny může tekutina dosáhnout bodu varu; což znamená, že odložený var se může aktivovat po vyjmutí nádoby z trouby. Pak byste se mohli opařit.

Bezpečnostní opatření (pokračování)

- V případě opaření dodržujte tento postup PRVNÍ POMOCI:
  * Opařenou část ponořte alespoň na 10 minut do chladné vody.
  * Přiložte čistý, suchý obvaz.
  * Neaplikujte žádné krémy, oleje ani mléka.
- **NIKDY** nádobu neplňte úplně a zvolte nádobu s širším hrdlem, aby nedošlo k přetečení obsahu. Láhve s úzkými hrdly mohou při přehřátí explodovat.
- **VŽDY** zkontrolujte teplotu dětských pokrmů nebo mléka, než je dítěti podáte.
- **NIKDY** neohřívejte kojeneckou láhev s nasazeným dudlíkem, protože by mohla při přehřátí explodovat.

9. Dávejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel.
- Napájecí kabel ani zástrčku nenamáčejte do vody a udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
- Zařízení nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené.

10. Při otevírání dvířek stůjte od trouby ve vzdálenosti natažené paže.
Důvod: Mohla by vás opařit uvolňující se horká pára.

11. Udržujte troubu uvnitř čistou.
Důvod: Zbytky potravin nebo vystříknutý olej ulpěné na stěnách trouby mohou poškodit povrch stěn a snížit efektivitu trouby.

12. Během provozu můžete v troubě zaznamenat "cvakání" (zejména při rozmrazování).
Důvod: Tento zvuk je normální a dochází k němu při změně výkonu.

13. Pokud byste mikrovlnnou troubu pustili prázdnou, z bezpečnostních důvodů se automaticky vypne napájení. Asi po 30 minutách ji můžete opět normálně použít.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Během přípravy pokrmů v jednorázových nádobách z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů byste občas měli do trouby nahlédnout a zkontrolovat jejich stav.

DŮLEŽITÉ

NIKDY nenechávejte děti používat mikrovlnnou troubu nebo si s ní hrát. Zároveň je nenechávejte bez dozoru v blízkosti mikrovlnné trouby, kdy je trouba v provozu. Předměty zájmu dětí byste neměli odkládat nebo schovávat v prostoru nad mikrovlnnou troubou.

VAROVÁNÍ:

Pokud jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění, nesmíte troubu používat, dokud nebude opravena k tomuto úkonu způsobilou osobou.

VAROVÁNÍ:

Pro nepovolanou osobu je nebezpečné opravovat nebo seřizovat zařízení trouby, která jsou umístěna pod ochranným krytem mikrovlnného záření a vyžadují jeho sejmutí.

VAROVÁNÍ:

Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách. Hrozí nebezpečí exploze.

VAROVÁNÍ:

Děti mohou bez dozoru dospělých používat mikrovlnou troubu pouze tehdy, pokud byly náležitě poučeny o správném používání trouby a znají nebezpečí, která mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání.

Instalace mikrovlnné trouby

Troubu postavte na rovný povrch s dostatečnou nosností.

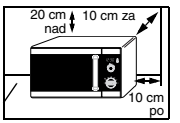



1. Při instalaci trouby zajistěte odpovídající odvětrávání tak, že za troubou a na jejích bočních stranách necháte min. 10 cm volného místa a nad troubou 20 cm.

2. Odstraňte veškerý obalový materiál z vnitřního prostoru trouby. Do trouby vložte otočnou podložku a otočný talíř. Zkontrolujte, že se otočný talíř volně otáčí.

3. Mikrovlnnou troubu zapojte tak, aby její zástrčka byla volně přístupná.

☛ **Nikdy** neucpávejte větrací otvory, protože by mohlo dojít k přehřátí trouby, a ta by se následně automaticky vypnula. Zůstane mimo provoz, dokud řádně nevychladne.

☛ Z důvodů osobního bezpečí zapojte kabel do 3kolíkové uzemněné zásuvky, 230 V, 50 Hz, AC. Pokud je poškozený napájecí kabel zařízení, musí být vyměněn za speciální kabel (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Kontaktujte svého místního prodejce, který vám kabel vymění. Napájecí kabel pro IZRAEL je PENCON (ZD16A), JIŽNÍ AFRIKU je APEX LEADS SA16 a NIGÉRII, GHANU, KEŇU a SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY je PENCON (UD13A1).

☛ **Ne**stavte mikrovlnnou troubu na horká nebo vlhká místa, např. vedle elektrické nebo plynové trouby nebo radiátorů. Technické údaje napájení trouby musí být dodrženy a jakýkoliv použitý prodlužovací kabel musí odpovídat stejným standardům, jako má napájecí kabel trouby. Před prvním použitím mikrovlnné trouby otřete vnitřek a těsnění dvířek vlhkou utěrkou.

Co dělat v případě pochybností nebo při problémech

Pokud máte jakékoliv z následujících problémů, vyzkoušejte použít doporučená opatření.

◆ Normální je.
- Kondenzace uvnitř trouby.
- Okolo dvířek a krytu trouby proudí vzduch.
- Okolo dvířek a krytu trouby se line světlo.
- Okolo dvířek nebo větracích otvorů vychází pára.

◆ Po otočení knoflíku **času/hmotnosti** (⏱/g(⁂)) se trouba nezapne.
- Jsou dvířka zcela uzavřená?

◆ Potraviny nejsou uvařené.
- Nenastavili jste správný čas anebo jste neotočili knoflíkem **času/hmotnosti** (⏱/g(⁂)).
- Jsou dvířka zavřená?
- Nepřetížili jste elektrický obvod a nezpůsobili vyhoření pojistek nebo vyhození jističe?

◆ Potraviny jsou buď převařené, nebo nedovařené.
- Nastavili jste odpovídající délku vaření podle typu potravin?
- Zvolili jste odpovídající výkon trouby?

◆ Uvnitř trouby se jiskří a praská to.
- Nepoužili jste nádobu s kovovým zdobením?
- Nenechali jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kuchyňské nádobí?
- Není alobal příliš blízko stěn trouby?

◆ Trouba ruší rádio nebo televizor.
- Během použití trouby se může objevit mírné rušení televizního nebo radiového vysílání. To je normální. Tento problém vyřešíte tím, že troubu přemístíte do větší vzdálenosti od rádia, TV nebo antény.
- Pokud dojde k rušení mikroprocesorem trouby, může se resetovat displej. Tento problém odstraníte tím, že odpojíte zástrčku a znovu ji zapojíte. Nastavte znovu čas.

✉ Pokud by výše uvedená opatření váš problém nevyřešila, kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis SAMSUNG.

Nastavení času

Vaše mikrovlnná trouba je vybavena vestavěnými hodinami. Čas si můžete zobrazit ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu. Hodiny musíte nastavit v těchto případech:
- ***Při první instalaci vaší mikrovlnné trouby.***
- ***Po výpadku elektrické energie.***

✉ Nezapomeňte nastavit čas při přechodu na letní a zimní čas.



1. **Zobrazení času v...** / **Stiskněte tlačítko ⏱...**
24hodinovém formátu — jednou
12hodinovém formátu — dvakrát



2. Hodiny nastavte otočením knoflíku **času/hmotnosti** (⏱/g(⁂)).



3. Stiskněte tlačítko ⏱.



4. Minuty nastavte otočením knoflíku **času/hmotnosti** (⏱/g(⁂)).



5. Stiskněte tlačítko ⏱.

Úrovně výkonu

Můžete si zvolit z níže uvedených úrovní výkonu.

Úroveň výkonu	Výstup	Úroveň výkonu	Výstup
HIGH (VYSOKÁ)	850 W	MEDIUM LOW (STŘEDNĚ NÍZKÁ)	300 W
REHEAT (OHŘEV)	700 W	AUTO DEFROST(⁂)	180 W
MEDIUM HIGH (STŘEDNĚ VYSOKÁ)	600 W	(AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ) LOW / KEEP WARM (NÍZKÁ/	100 W
MEDIUM (STŘEDNÍ)	450 W	UDRŽENÍ TEPLOTY)	

✉ Pokud zvolíte vyšší výkon, musíte zkrátit dobu vaření.

✉ Pokud zvolíte nižší výkon, musíte prodloužit dobu vaření.

CZ

Vaření / Ohřívání

Následující postup uvádí, jak vařit nebo ohřívat pokrmy. Než necháte troubu bez dozoru, VŽDY nejdříve zkontrolujte nastavení trouby.
Nejdříve vložte pokrm do středu otočného talíře. Potom zavřete dvířka trouby.



1. Nastavte maximální výkon otočením **OVLADAČE VÝKONU**.
(MAXIMÁLNÍ VÝKON: 850 W)



2. Nastavte dobu přípravy otočením knoflíku **času/hmotnosti** (⏱/g(⁂)).
Výsledek: Rozsvítí se vnitřní osvětlení trouby a začne se otáčet otočný talíř.
1 Spustí se proces vaření a po dokončení trouba čtyřikrát pípne.
2 Signál připomenutí ukončení vaření zapípá třikrát (každou minutu jednou).
3 Znovu se zobrazí přesný čas.

☛ **Nikdy** mikrovlnnou troubu nezapínejte, pokud je prázdná.

✉ Můžete změnit úroveň výkonu během vaření otočením **OVLADAČE VÝKONU**.

Ukončení vaření

Vaření můžete kdykoliv přerušit/ukončit, abyste mohli pokrm zkontrolovat.



1. Dočasné přerušení;
Otevřete dvířka.
Výsledek: Proces vaření se přeruší. Vaření obnovíte zavřením dvířek.



2. Ukončení vaření;
Otočte knoflík **času/hmotnosti** (⏱/g(⁂)) doleva.
Zobrazí se **"0"**.

Nastavení doby vaření



Nastavte požadovanou dobu vaření otočením knoflíku **času/hmotnosti** (⏱/g(⁂)).
Otočením knoflíku doprava během vaření můžete dobu vaření prodloužit.

Používání automatického rozmrazování

Funkce automatického rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež nebo ryby.
Nejdříve vložte zmražený pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.



1. Otočte **OVLADAČ VÝKONU** na symbol **automatické rozmrazování** (⁂).



2. Nastavte odpovídající hmotnost otočením knoflíku **času/hmotnosti** (⏱/g(⁂)).
Výsledek: Rozsvítí se vnitřní osvětlení trouby a začne se otáčet otočný talíř.
1 Spustí se proces vaření a po dokončení trouba čtyřikrát pípne.
2 Signál připomenutí ukončení vaření zapípá třikrát (každou minutu jednou).
3 Znovu se zobrazí přesný čas.

✉ Používejte pouze nádoby určené pro mikrovlnné trouby.

Nastavení automatického rozmrazování

Před rozmrazováním odstraňte veškeré obaly.
Zmražené potraviny položte na otočný talíř.Až trouba zapípá, potraviny obra˙te. Po dokončení automatického rozmrazování nechte potraviny odpovídající dobu odstát.

Potraviny	Porce	Doba odstátí	Doporučení
Maso	200 - 1500 g	20 - 60 min.	Okraje zakryjte alobalem.
Drůbež	200 - 1500 g	20 - 60 min.	Až trouba zapípá, potraviny obra˙te.
Ryby	200 - 1500 g	20 - 50 min.	

Průvodce vhodným kuchyňským nádobím

CZ

Pokud chcete pokrmy připravovat v mikrovlnné troubě, musí být mikrovlny schopné potravinami procházet, aniž by se odrážely nebo byly absorbovány použitými nádobami.

Při výběru nádobí tedy musíte být pečliví. Pokud je nádobí označeno jako vhodné do mikrovlnné trouby, můžete je použít bez obav.

Následující tabulka uvádí různé typy kuchyňských potřeb a zároveň označuje, zda jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a jak je použít.

Kuchyňské potřeby	Vhodné pro použití v mikrovlnné troubě	Komentář
Alobal	✓ ✗	Lze použít v malém množství k ochraně částí před převařením. Může dojít ke vzniku elektrického oblouku, pokud se alobal dostane příliš blízko ke stěnám trouby nebo pokud použijete příliš mnoho alobalu.
Pečicí papír	✓	Nezahřívejte déle než osm minut.
Porcelán a keramika	✓	Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a kostní porcelán jsou obyčejně vhodné, pokud nejsou zdobené kovovými kresbami.
Jednorázové polystyrenové tácky	✓	Na těchto táccích jsou baleny některé mražené potraviny.
Obaly rychlého občerstvení		
• Polystyrenové šálky, tácky	✓	Lze použít k ohřevu pokrmů. Přehřátím může dojít k roztavení polystyrenu.
• Papírové sáčky nebo noviny	✗	Mohou se vznítit.
• Zdobení z recyklovaného papíru nebo kovu	✗	Mohou způsobit vznik elektrického oblouku.
Sklo		
• Varné sklo	✓	Lze použít, pokud nejsou dekorovány kovovým zdobením.
• Jemné sklo	✓	Lze použít k ohřevu pokrmů nebo tekutin. Jemné sklo může při prudkém zahřátí prasknout.
• Sklenice	✓	Musíte sejmout víčko. Vhodné pouze pro ohřev.
Kov		
• Nádobí	✗	Mohou způsobit vznik elektrického oblouku nebo požáru.
• Sponky sáčků	✗	
Papír		
• Tácky, šálky, ubrousky a kuchyňské utěrky	✓	Pouze pro krátké vaření a ohřev. Vhodný pro absorpci nadměrné vlhkosti.
• Recyklovaný papír	✗	Mohou způsobit vznik elektrického oblouku.
Plasty		
• Nádoby	✓	Zejména, pokud jde o plast odolný proti teplotám. Některé plasty se mohou při vysokých teplotách zkroutit nebo změnit svou barvu. Nepoužívejte melaminové nádoby.
• Potravinová fólie	✓	Lze použít k udržení vlhkosti. Neměla by se dotýkat pokrmu. Při jejím odstraňování dávejte pozor na uvolňující se páru.
• Sáčky	✓ ✗	Pouze pokud jsou odolné proti varu nebo určeny do mikrovlnné trouby. Neměly by být vzduchotěsně uzavřeny. V případě potřeby propíchněte vidličkou.
Voskový nebo pergamenový papír	✓	Lze použít k udržení vlhkosti a ochraně před prskáním.

✓ : Doporučeno
✓✗: Lze použít s opatrností
✗ : Není bezpečné

CZ

Čištění mikrovlnné trouby

Následující části mikrovlnné trouby čistěte pravidelně, aby se v troubě nehromadila mastnota a zbytky potravin:

- ***Povrch uvnitř i vně trouby***
- ***Dvířka a těsnění dvířek***
- ***Otočný talíř a otočná podložka***

☛ **VŽDY** se ujistěte, že je těsnění dvířek čisté a dvířka se správně dovírají.

☛ Zanedbání pravidelné údržby může vést k postupnému zničení povrchové úpravy trouby a k výraznému zkrácení její životnosti nebo k nebezpečným situacím během jejího používání.

1. Vnější povrch trouby čistěte měkkou utěrkou a teplou, mýdlovou vodou. Opláchněte a osušte.

2. Skvrny uvnitř trouby nebo na otočné podložce odstraňte pomocí namydlené utěrky. Opláchněte a osušte.

3. Zaschlé a ztvrdlé zbytky potravin a nepříjemné pachy odstraníte tak, že do trouby na otočný talíř umístíte šálek s naředěnou citronovou šťávou a po dobu deseti minut budete zahřívat na maximum.

4. Otočný talíř umyjte vždy, když je to nutné. Lze ho mýt v myčce.

☛ **NE**lijte do otvorů vodu. NIKDY nepoužívejte brusné prostředky nebo chemické čističe. Při čištění těsnění dvířek dbejte opatrnosti, aby nedošlo k:
- nahromadění částic na těsnění dvířek.
- nebránilo nic řádnému dovření dvířek.

Czech Republic

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Technické údaje

Společnost SAMSUNG se snaží neustále zdokonalovat své výrobky. Proto se mohou jak technické údaje, tak uživatelské pokyny změnit bez předchozího upozornění.

V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor prohlašujeme, že trouby Samsung MW82W odpovídají níže uvedeným technologickým parametrům.

Model	**MW82W**
Napájení	230 V ~ 50 Hz
Spotřeba energie Mikrovlny	 1250 W
Výkon	100 W / 850 W (IEC-705)
Provozní kmitočet	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Metoda chlazení	Větrák
Rozměry (š x v x h) Vnější Vnitřní	 489 x 275 x 401,5 mm 330 x 211 x 329 mm
Objem	23 litrů
Hmotnost Čistá	 asi 13,5 kg
Hluènost	40 dB(A)

SAMSUNG ELECTRONICS

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně produktů Samsung, kontaktujte, prosím, zákaznické centrum Samsung.

Tel : 844 000 844
www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4